

**ДЛЯ ЛЮБЫХ
УСЛОВИЙ И СТЕН**
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ



Крепеж с дюбелем



Анкерный крепеж



R.Ad.SA01



Анкерный крепеж в комплект не входит.
Максимальная масса для
2х кронштейнов - **35 кг.**

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
для радиаторов отопления

цвет
БЕЛЫЙ





Производитель АО «РИФАР»

E-mail: info@rifar.ru


Россия, 462631, Оренбургская обл., г. Гай, Технологический проезд 18

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Крюк 2 шт.
- Корпус 2 шт.
- Винт 2 шт.
- Саморез 2 шт.
- Дюбель 2 шт.
- Шайба 2 шт.

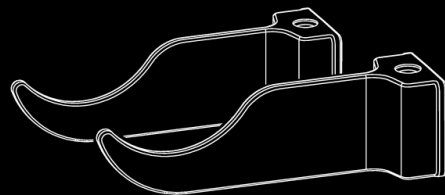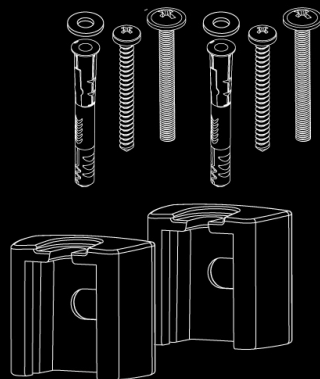


- 1** Сделайте разметку на стене с помощью уровня и измерительных инструментов.

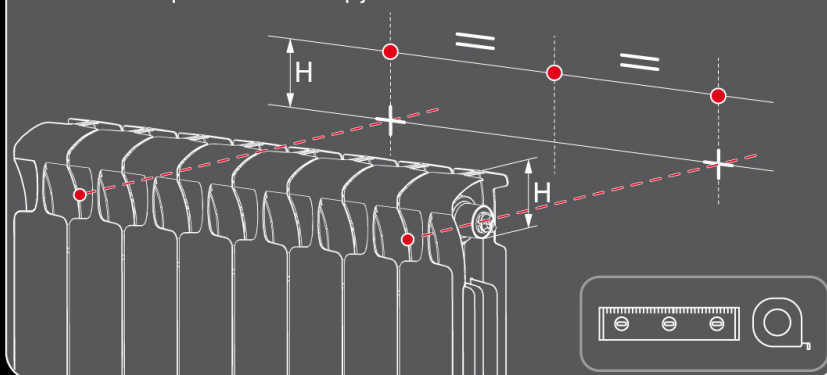

- 2** Сделайте отметку и просверлите отверстие для дюбеля. Установите дюбель и закрепите корпус кронштейна на стене.

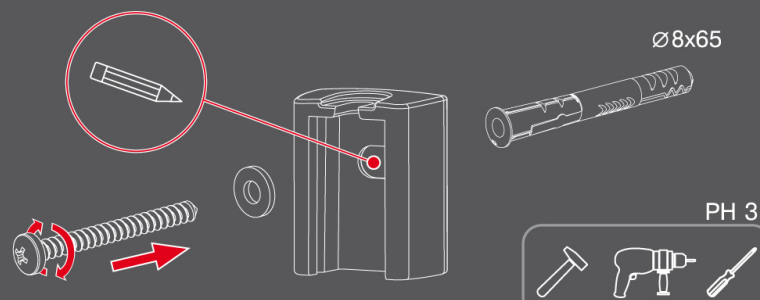

- 3** Если стена выполнена из пористого бетона или газоблока, для более надежного крепления кронштейна подготовленную для дюбеля полость заполните соответствующим инъекционным составом для пористого бетона/газоблока (в комплект не входит).

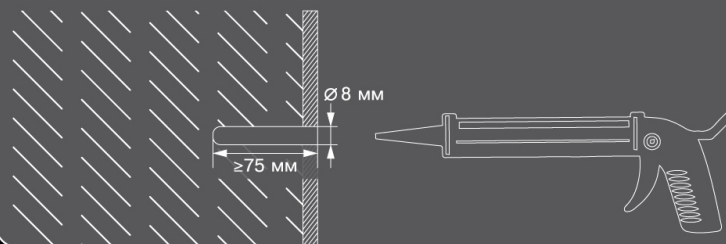


- 4** Поместите крюк в корпус и вкрутите установочный винт.

PH 3



Отрегулируйте высоту кронштейнов с помощью отвертки.

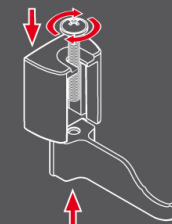

- 5** При установке радиатора на стену необходимо обеспечить его надежное крепление.

Вариант 1

Используйте три кронштейна как показано на рис. 1.

Вариант 2

Нижний кронштейн можно перевернуть и винтом зафиксировать нижний коллектор враспор (рис. 2). Усилие затяжки должно быть минимальным для обеспечения неподвижности радиатора.

При установке радиаторов с количеством секций более 10 шт. рекомендуется установка трех кронштейнов под верхний коллектор и одного под нижний коллектор.

Рис. 1

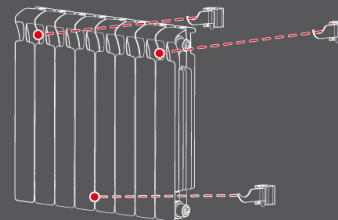


Рис. 2

